GARANTIE LIMITÉE DES ARBRES DE NÖEL ARTIFICIELS

Veuillez bien lire les termes de la présente garantie afin de vous familiariser avec les restrictions et les exigences qui s'y rattachent.

Les arbres de la National Tree Company sont garantis contre les défauts de fabrication relevant des matériaux ou de la main-d'oeuvre, et ce, pendant cinq (5) ans (un an pour les arbres blancs). Les guirlandes lumineuses des arbres Pre-Lit sont garanties pendant deux (2) ans (voir ci-dessous).

GARANTIES LIMITÉES PARTICULIÈRES

ARBRES ILLUMINÉS – National Tree Company garantit les jeux de lumières installés sur ces arbres uniquement contre les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre du fait du fabricant, et ce, pendant une période de deux (2) ans. La responsabilité éventuelle de la société est strictement limitée au remplacement du jeu défectueux.

Toute pièce défectueuse sera remplacée ou réparée par le manufacturier sur **présentation obligatoire de la preuve d'achat**. Protéger de la chaleur et de l'humidité. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, un usage inadéquat, de l'abus, de la négligence ou l'usure normale du produit. Le cas échéant, des pièces de rechange peuvent être achetées pour une somme modique n'incluant pas les frais d'envoi et de manutention.

Coûts d'expédition: La National Tree Company assumera les coûts liés à l'expédition (aller et retour) au cours de la première saison d'utilisation, conformément aux modalités de la garantie. À compter de la deuxième saison d'utilisation, l'acheteur devra assumer les coûts d'expédition à l'usine. Après la troisième année d'utilisation, tous les coûts liés à l'expédition devront être assumés par l'acheteur.

SERVICE DE GARANTIE:

L'acheteur doit communiquer avec la National Tree Company en vue d'obtenir une autorisation avant de retourner l'article pour se prévaloir du service de garantie. Pour un service rapide, veuillez faire parvenir un courriel à l'adresse service@nationaltree.com ou appeler le 1 888 494-PART. Il est également possible d'écrire à la National Tree Company à l'adresse suivante: Customer Service Dept., 2 Commerce Drive, Cranford, NJ 07016. Veuillez vous assurer d'indiquer le numéro de style, le code CUP, une description détaillée du problème, votre adresse et votre numéro de téléphone, et de nous faire parvenir une copie du reçu de vente comportant le nom du magasin et la date de l'achat (obligatoire). Il est également possible de remplir une demande de service en ligne au www.nationaltree.com.

A la discrétion de National Tree Company, l'acheteur recevra soit une pièce de rechange, soit des instructions concernant les pièces à expédier, port payé d'avance, à National Tree afin d'être inspectées et réparées si nécessaire. Le remplacement ou la réparation d'une pièce tel que décrit dans cette garantie constitue le recours exclusif du client; National Tree Company décline toute responsabilité en matière de dommages indirects ou consécutifs.

Modalités relatives à l'échange des arbres

Si, par circonstance fortuite, les pièces requises ne sont pas disponibles, le propriétaire peut opter pour un rabais proportionnel à l'achat d'un nouvel arbre.*

RABAIS PROPORTIONNEL

*le prix de l'arbre est déterminé en fonction du prix de détail suggéré en vigueur au moment de la réclamation.

À CONSERVER POUR VOS DOSSIERS

Style no
CUP

Nom de magasin

Date de l'achat

Prix

Il est possible d'enregistrer votre article en ligne au www.nationaltree.com.

Veuillez garder votre reçu de vente. Vous en aurez besoin pour se prévaloir du service de garantie.

GARDER LES PRÉSENTES DIRECTIVES

12

Dual Color Low-Voltage LED Trees with Foot Switch

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CAUTION:IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- When decorating trees, use miniature light bulb strings or LED light strings only. "C" size bulbs are not recommended.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- CAUTION: This is an electrical product not a toy! To avoid risk of fire, burns,

- personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Never operate this product if the power cord or plug is damaged.
- Use only manufacturer specified replacement bulbs.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

THIS TREE IS FOR INDOOR USE ONLY

Each carton contains one bottom section, one middle section, one top section and a tree stand.

The tree bottom section (which inserts into tree stand) will be number 1. The next section as you build up, will be number 2. Section 3 will follow until assembly is completed by inserting tree top section.


- Unfold the tree stand and insert the eye bolts. Remove packing material from ends of poles. Put bottom section pole into tree stand making sure it is seated properly (Figure 1). Tighten eye bolts until bottom section is held securely.
- Insert the middle section of the tree into the bottom section. Make sure that the light cord(s) hang straight down with no loose slack that could interfere with branch hinges.
- 3. Insert the tree top into the plastic pole cap of the middle section center pole.
- 4. The male connectors of the light string cords from the top, center and bottom sections will all connect to the female connectors of the transformer wire (Figure 2). Note that the male and female connectors are keyed and will only connect in one direction. After connection, twist closed each connector nut securely.
- SHAPING: For best results, shape your tree with the lights on. Branches should fall into place during assembly. If any branches remain upright, gently lower them into proper position (Figure 3). See IMPORTANT NOTE below.


Each branch must be shaped to a natural position by spreading out the tips. Please follow **Shaping Instructions** on next page for proper shaping technique.

STORAGE


Remove all holiday decorations. Gently press tips back into center branch. Raise all branches to original upright position taking care not to place undue pressure on the attached ends of the branches. When disassembling tree, a twisting motion will help to separate the sections from each other. All tree parts can be replaced in carton and should be stored in a cool, dry place.

2

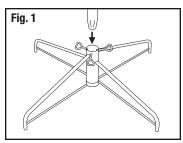

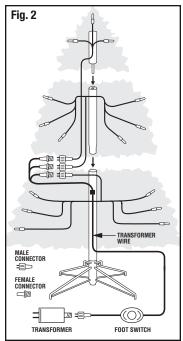



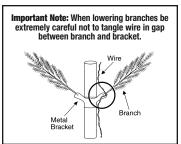


DIRECTIVES DE FAÇONNAGE

Le façonnage des branches constitue la dernière étape de l'assemblage avant l'ajout des décorations. Le soin qu'on y apporte produira un bel arbre authentique et attrayant pour les Fêtes.

- Chaque style de sapin est expédié de l'usine avec les pointes de chaque branche repliées et comprimées suivant l'axe central (Figure 1).
- Chaque pointe de branche doit être arrangée dans sa position correcte afin de donner au sapin un aspect naturel. Ceci est possible en prenant délicatement les pointes gauche et droite et en les écartant de la pointe centrale (Figure 2).
- 3. Chaque pointe individuelle doit ensuite être écartée séparément. Les pointes doivent ensuite être légèrement inclinées vers le haut pour leur donner un aspect plus naturel. La Figure 3 illustre une branche de sapin typique une fois arrangée.

Rabaisser les ramifications vers le centre lors du démontage et de l'entreposage dans le carton original.

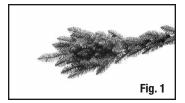





CONSIGNES D'UTILISATION

L'interrupteur à pied contrôle le fonctionement des lumières.


- Appuyez sur l'interrupteur à pied une fois pour allumer les ampoules TRANSPARENTES.
- Appuyez de nouveau sur l'interrupteur à pied pour changer les ampoules de TRANSPARENTES à MUTICOLORES.
- Appuyez sur l'interrupteur à pied une troisième fois pour ÉTEINDRE les lumières.

L'ordonnancement des lumières suivant chaque pression de l'interrupteur sera :

TRANSPARENTES-MULTICOLORES-ÉTEINTES

DIRECTIVES DE RECHANGE DES AMPOULES

- 1. Débranchez la guirlande lumineuse de la source d'alimentation.
- 2. Tirez sur le loquet de l'ampoule pour la dégager de la douille. Retirez doucement l'ampoule tout droit.
- Insérez avec précautions la nouvelle ampoule dans la douille (l'ampoule est chevillée et ne peut aller que dans une direction) et rabattez le loquet jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

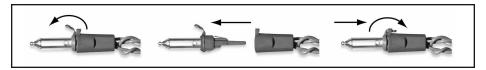

11

CET ARBRE EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

Chaque boîte contient une section supérieure, une section centrale, une section inférieure et un support.


La section inférieure de l'arbre (celle qui s'insère dans la base) sera numéro 1. La section suivante sera numéro 2. La section 3 suivra jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé en insérant la section supérieure de l'arbre.


- Dépliez le socle et insérez les boulons à œil. Retirez le matériau d'emballage des extrémités des sections de mât. Placez la section inférieure du mât dans le socle en vous assurant qu'elle est bien installée (Figure 1) Serrez les boulons à œil jusqu'à ce que la section inférieure soit solidement fixée.
- Insérez la section intermédiaire dans la section inférieure. Assurez-vous que le(s) fil(s) électrique(s) descend(ent) tout droit sans présenter de mou qui pourrait interférer avec les charnières des branches.
- Insérez le haut du sapin dans le capuchon de mât en plastique de la section intermédiaire du mât central.
- 4. Les raccords mâles des guirlandes lumineuses des sections supérieure, intermédiaire et inférieure se brancheront tous sur les raccords femelles du fil du transformateur (Figure 2). Remarquez que les raccords mâles et femelles ont des fiches polarisées et ne peuvent être branchés que dans une seule direction. Après le branchement, serrez bien chaque écrou de raccord.
- 5. ARRANGEMENT DE LA FORME: Pour obtenir les meilleurs résultats, arrangez votre sapin pendant qu'il est illuminé. Les branches doivent tomber en place au cours de l'assemblage. Si des branches restent verticales, abaissez-les doucement en position correcte (Figure 3). Voir la Remarque Importante ci-dessous.


Chaque branche doit être arrangée dans une forme naturelle en écartant les pointes. Veuillez suivre les instructions à ce sujet sur la page suivante pour les techniques correctes d'arrangement de la forme.


ENTREPOSAGE

Retirer toutes les décorations. Replier délicatement les ramifications vers le centre de la branche. Relever toutes les branches pour les replacer dans leur position verticale d'origine, en prenant soin de ne pas appliquer de pression inutile sur leurs ramifications. Pour désassembler l'arbre, séparez les sections l'une de l'autre en les faisant tourner. Ranger toutes les pièces dans la boîte et entreposer dans un endroit frais et sec.

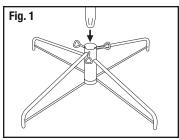

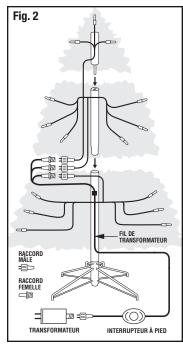

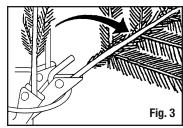

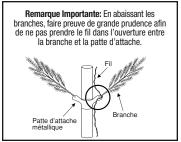


SHAPING INSTRUCTIONS


Shaping the tree branches is the last step of assembly. The care and attention given to this final process will result in a genuinely beautiful and appealing holiday centerpiece.

- Every tree style is shipped from the factory with the tips of each branch compressed to the center (Figure 1).
- Each branch tip must be shaped to it's proper position to give the tree a natural look. This is done by gently grasping the left and right wing tips and spreading them out away from the center tip (Figure 2).
- Each individual tip should then be spread out separately. Tips should then be bent slightly upward to add a more natural looking appearance. Figure 3 shows a typical tree branch after shaping.

Branch tips should be carefully pressed back toward center tip when tree is disassembled for storage in original carton.

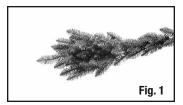



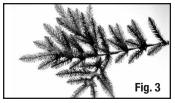

OPERATING INSTRUCTIONS

The foot switch operates the functions of the lights.


- 1. Press the foot switch once to turn on the CLEAR light bulbs.
- 2. Press the foot switch again to change the CLEAR lights to MULTI-COLOR.
- 3. Press the foot switch a third time to turn the lights OFF.

The lighting sequence with each press of switch will always be:

CLEAR - MULTI-COLOR - OFF

BULB REPLACEMENT INSTRUCTIONS

- 1. Unplug light string from power source.
- 2. Pull up on the Bulb Lock unlatching the bulb from the bulb socket. Gently pull the bulb straight out.
- Carefully insert new bulb into socket (bulb is keyed and only goes in one way) and push down Bulb Lock until it snaps into place.

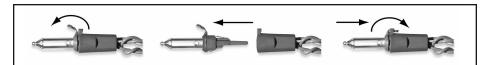

10 3

LIMITED WARRANTY FOR ARTIFICIAL CHRISTMAS TREES

Please read this warranty thoroughly and familiarize yourself with its restrictions and requirements.

National Tree Company warrants its trees against manufacturer-only defects in material or workmanship for a period of five (5) years (White trees, one year). The light strings on Pre-Lit trees are warranted for a period of two (2) years (see below).

PRE-LIT TREES LIMITED WARRANTY

National Tree Company warrants the light sets on its Pre-Lit trees against manufacturer-only defects in material or workmanship for a period of two (2) years. Culpability of company is limited to replacement of defective light set only.

Manufacturer defective parts will be repaired or replaced. **Proof of purchase absolutely required.** Keep product away from heat and moisture. This limited warranty does not cover damage resulting from accident, misuse, abuse, negligence, or normal wear. In these cases, parts can be purchased at a reasonable fee plus shipping charges.

Shipping Costs: National Tree Company will pay the cost of shipping (to our facility and back to customer), under warranty terms, during the first season of use. After the second season of use, the customer will be responsible for cost of delivery to our facility. All shipping costs for warranty service after the third year of use will be the responsibility of the customer.

WARRANTY SERVICE:

Customers are required to contact National Tree Company for authorization of return prior to shipping product for warranty service. For fastest service, email us at service@nationaltree.com or call 1-888-494-PART. Or, write National Tree Company, Attn: Customer Service Dept., 2 Commerce Drive, Cranford, NJ 07016. Include our style number, UPC code, a copy of dated sales receipt with store name noted (mandatory), a detailed description of the problem, and your address and phone number. Service requests can also be completed online at www.nationaltree.com.

At the discretion of National Tree Company, you may either receive a replacement part or be instructed as to which part(s) to ship prepaid to National Tree for our inspection and determination and/or possible repair. Replacement or repair as provided by this limited warranty is our exclusive remedy to the consumer and does not place National Tree Company liable for any incidental or consequential damages

Replacement Tree Terms

If for any uncontrollable reason the needed parts for repair are not available, the owner would then have the option of applying the below Pro-Rated Schedule toward the purchase of a new tree.*

PRO-RATED SCHEDULE:

From Date of Purchase	Owner Cost is:
During 1st year	0%
During 2nd year	25%
During 3rd year	50%
During 4th year	75%
During 5th year	85%

* The cost of the new tree will be based on the suggested retail price in effect at the time of the claim.

RETAIN FOR YOUR RECORDS

Tree Style No.
UPC Code
Store Where Purchased
Date Purchased
Price

New product registration can only be completed online at www.nationaltree.com.

SAVE YOUR SALES RECEIPT. It will be needed when requesting warranty service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Sapins avec ampoules DEL à basse tension à deux couleurs et interrupteur à pied

DIRECTIVES

MISE EN GARDE:DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

9

- Ne pas utiliser de produits saisonniers à l'extérieur à moins de mention spécifique à cet effet. Dans ce cas, raccorder le produit à une prise à disjoncteur de fuite de terre (GFCI). En l'absence de telle prise, contacter un électricien qualifié pour faire procéder à une installation adéquate.
- Le présent arbre à usage saisonnier n'est pas destiné à une utilisation ou une installation permanentes.
- Pour la décoration des arbres, utilisez uniquement les cordons de lumières miniatures ou les cordons de lumières DEL. Les ampoules
 <C>> ne sont pas recommandées.
- Ne pas le monter ni le placer près d'appareils de chauffage à gaz ou électriques, de foyers, de bougies ou autres sources de chaleur semblables.
- Ne pas fixer le câblage de l'arbre à l'aide d'agrafes ou de clous; ne pas l'installer sur des crochets ou des clous tranchants.
- Ne pas laisser d'ampoule reposer sur le cordon d'alimentation ou sur tout câblage.
- Débrancher l'arbre lorsqu'on quitte la maison, qu'on se couche pour la nuit ou qu'il est laissé sans surveillance.
- MISE EN GARDE: Le présent arbre est électrique – ce n'est pas un jouet! Pour éviter le risque d'incendie, de brûlures,

- de blessures et de choc électrique, ne pas jouer avec celui-ci et le garder hors de portée des jeunes enfants.
- N'utiliser cet arbre qu'en conformité avec l'usage auquel il est destiné.
- Ne pas suspendre de décorations ou autres objets aux cordons d'alimentation et de lumières ou au câblage.
- Ne pas refermer de porte ou de fenêtre sur l'arbre (son câblage) ou ses rallonges, ce qui risquerait d'endommager l'isolation électrique.
- Ne jamais allumer l'arbre si son cordon ou sa prise sont endommagés.
- Utiliser uniquement les ampoules de rechange recommandées par le fabricant.
- Lire et suivre toutes les directives apparaissant sur l'arbre ou accompagnant celui-ci.

DIRECTIVES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Lors de l'entreposage du produit, le retirer soigneusement de son emplacement, y compris les arbres, branches ou arbustes afin d'éviter que ses conducteurs, ses raccords et son câblage ne subissent trop de pression ou de contrainte.
- Entreposer dans un endroit frais, sec et à l'abri des rayons du soleil.

GARANTÍA LIMITADA DE ÁRBOLES DE NAVIDAD ARTIFICIALES

Por favor lee con atención esta garantía para conocer al detalle sus restricciones y requisitos.

National Tree Company garantiza que sus árboles no tienen defectos materiales y de fabricación por el fabricante solamente, por un período de cinco (5) años (Árboles blancos, un año). Las guirnaldas de luces en los árboles preiluminados tienen una garantía de dos (2) años (ver más abajo).

GARANTÍAS LIMITADAS ESPECÍFICAS

ÁRBOLES PREILUMINADOS – National Tree Company garantiza los conjuntos de luces de sus árboles preiluminados contra defectos de materiales y mano de obra atribuibles al fabricante, por un período de dos (2) años. La responsabilidad de la compañía se limita exclusivamente al reemplazo de los conjuntos de luces.

Los defectos atribuibles al fabricante se repararán o reemplazarán. Se requiere comprobante de compra, sin excepción. Mantenga el producto alejado del calor y la humedad. Esta garantía limitada no cubre daños causados por accidentes, el uso indebido, la negligencia ni el desgaste normal. En dichos casos, pueden adquirirse piezas de repuesto a un costo razonable más cargos de envío.

Costos de Envío: National Tree Company pagará el costo del envío (hacia nuestra instalación y de vuelta al cliente), bajo las condiciones de la garantía, durante el primer período de uso. Después del segundo período de uso, el cliente asumirá el costo de envío hacia nuestra instalación. Pasado el tercer año de uso, todos los costos de envío en nuestro servicio de garantía correrán por cuenta del cliente.

SERVICIO DE GARANTÍA:

Los clientes necesitan ponerse en contacto con National Tree Company para obtener autorización para la devolución del producto antes de proceder con el envío previsto en el servicio de garantía. Para un servicio más rápido, envíanos un correo electrónico a la dirección service@nationaltree.com o llama al 1-888-494-PART. O envía una carta a National Troo Company a la atención de Cuetamar Service Desta

service@nationaltree.com o llama al 1-888-494-PART. O envía una carta a National Tree Company, a la atención de: Customer Service Dept., 2 Commerce Drive, Cranford, NJ 07016. Incluye el número de estilo, el código UPC, una copia del recibo de compra fechado y con el nombre de la tienda (obligatorio), una descripción detallada del problema, y tu dirección y número de teléfono. Las solicitudes de servicio pueden también hacerse en línea en www.nationaltree.com.

A discreción de National Tree Company, podrá recibir una pieza de repuesto o instrucciones sobre qué pieza(s) deberá enviar a National Tree con transporte prepagado para que podamos inspeccionarla(s), determinar el problema y/o posiblemente repararla. Los reemplazos o reparaciones que ofrece esta garantía limitada constituyen nuestro remedio exclusivo para el consumidor y no representan responsabilidad alguna por parte de National Tree Company con respecto a perjucios fortuitos o directos.

Condiciones para el Reemplazo de los Árboles

Si por caulquier razón alguna parte que necesita no esta disponible, el propietario tendra la opción de usar el Calendario de Descuento para adquirir un nuevo arbol.*

CALENDARIO DE DESCUETO

Desde su fecha de compra	El costo del propietario es:
Durante 1 ^{er} año	0%
Durante 2 ^{do} año	25%
Durante 3er año	50%
Durante 4 ^{to} año	75%
Durante 5 ^{to} año	85%

^{*} El costo del nuevo arbol estará basdo en ur precio sugerido en el mercado en efecto al tiempo del reclamo.

GUARDE EN SUS ARCHIVOS

Nº de Estilo del Árbol	
Código Unviersal del Producto (UPC)	
Tienda en la que se compró	
Fecha de compra	
Precio	

El registro del producto nuevo sólo puede hacerse en línea en www.nationaltree.com.

Conserve su recibo de compra. Lo necesitará cuando requiera asistencia de garantía.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

8

Árboles con luces LED doble color de bajo voltaje interruptor de pie

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ATENCIÓN: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y OBSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No use productos de temporada al aire libre a menos que se indique que son aptos para usar en interiores y al aire libre. Cuando los productos se usan en aplicaciones al aire libre, conecte el producto a un interruptor de circuito de fallas con conexión a tierra (GFCI). Si no se ha proporcionado un GFCI, consulte a un electricista calificado para realizar una instalación correcta.
- Este producto de uso estacional no está previsto para instalación o uso permanente.
- Cuando decore su árbol, use set de luces con lámparas miniatura o lámparas LED solamente. Lámparas de tamaño "C" no son remendadas.
- No debe montarse ni colocarse cerca de estufas a gas o eléctricas, chimeneas, velas u otras fuentes similares de calor.
- No fije los cables del producto con grampas o clavos, y no lo coloque sobre ganchos filosos o clavos.
- No permita que las lámparas se apoyen sobre el cordón eléctrico o sobre ningún cable.
- Desenchufe el producto al irse de la casa, al retirarse por la noche, o al dejarlo sin atender.
- ATENCIÓN: Éste es un producto eléctrico – ¡no es un juguete! Para evitar

- riesgos de incendio, quemaduras, lesiones personales y choque eléctrico, no se debe jugar con el producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No use este producto para ningún fin que no sea el indicado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable, cordón o cable de luces.
- No cierre las puertas o ventanas sobre el producto o sobre los cables de extensión, pues esto puede dañar el aislamiento de los cables.
- Nunca haga funcionar este producto si el cable eléctrico o el enchufe están dañados.
- Use solamente las bombillas de recambio especificadas por el fabricante.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se entregan con éste.

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Cuando guarde el producto, quítelo cuidadosamente del lugar donde estaba colocado, incluidos los árboles, ramas o arbustos, a fin de evitar todo esfuerzo indebido sobre los conductores, conexiones y alambres del producto.
- Cuando el producto esté fuera de uso, guárdelo cuidadosamente en un lugar fresco y seco, protegido contra la luz solar.

ÁRBOL SÓLO PARA INTERIORES

Cada caja contiene una sección inferior, una sección intermedia, una sección superior y una base de árbol.

La sección inferior del árbol (que se inserta en la base) será la número 1. La sección siguiente, a medida que sigue armando el árbol, será el número 2. A esto le seguirá la sección 3, hasta terminar el montaje insertando la sección de la copa del árbol.


- Despliega la base del árbol e inserta las armellas. Retira los materiales de empaque en los extremos de los troncos. Inserta la sección inferior del tronco dentro de la base del árbol hasta que encaje correctamente (Figura 1). Aprieta las armellas hasta asegurar firmemente la base.
- Encaja la sección media del árbol en la sección inferior. Comprueba que el(los) cable(s) de la(s) guirnalda(s) de luces cuelgue(n) derecho y sin secciones sueltas que puedan enredarse en las bisagras de las ramas.
- 3. Inserte la punta del árbol dentro de la parte superior plástica de la sección media.
- 4. Las conexiones macho de las luces de la parte superior, media e inferior conectaran con la conexión hembra del cable del trasformador (Figura 2). Note que las conexiones macho y hembra están afinadas y solo conectaran en una sola dirección. Luego de la conexión, enrosque la tuerca plástica de manera segura.
- 5. DANDO FORMA: Para obtener mejores resultados, dele forma a su árbol con las luces encendidas. Las ramas deben caer hasta alcanzar su posición natural durante el ensamblado. Si aún tiene ramas en posición vertical, bájelas gentilmente a su posición apropiada (Figure 3). Ver IMPORTANTE NOTA debajo.


Cada rama debe tomar forma de manera natural separando sus extremidades. Por favor siga las instrucciones para dar forma en la página siguiente, para utilizar la técnica apropiada.


ALMACENAMIENTO

Quite todas las decoraciones navideñas. Con cuidado, vuelva a plegar delicadamente las puntas de las ramas hacia el centro de la rama. Levante todas las ramas a su posición vertical original, tenga cuidado de no hacer demasiada presión sobre los extremos de las ramas unidos al árbol. Al desarmar un árbol, un movimiento de torsión ayudará a separar las secciones entre sí. Todas las piezas del árbol pueden volver a colocarse en la caja, y se las deberá guardar en un lugar fresco y seco.

6

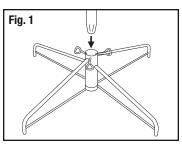

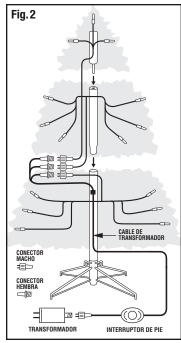

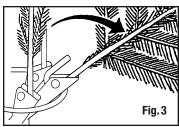



INSTRUCCIONES PARA DAR FORMA AL ÁRBOL


Darle forma a las ramas de su árbol es el último paso del ensamblaje. El cuidado y la atención puesta en este proceso final se traducirán en una genuinamente hermosa y atractiva pieza maestra.

- Todos los estilos de árboles vienen de fábrica con las puntas de las ramas comprimidas hacia el centro (Figura 1).
- 2. Las puntas de cada rama deben ser llevadas a una posición adecuada para dar al árbol un aspecto natural. Esto debe hacerse suavemente agarrando las putas de las ramas medianas ubicadas a la izquierda y derecha y separándolas hacia fuera, lejos de la rama central (Figura 2).
- 3. Luego, cada rama pequeña debe ser separada hacia fuera individualmente. A continuación, se debe doblar cada punta ligeramente hacia arriba para darles una apariencia más natural. La Figura 3 muestra una típica rama de un árbol luego de haberle dado forma.

Las puntas de las ramas deben ser cuidadosamente presionadas hacia el centro del árbol cuando se esta preparando para su almacenamiento en el envase original.





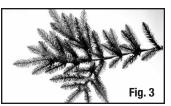

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

El interruptor de pie opera las funciones de las luces.

- 1. Presione el interruptor de pie una vez para para encender las luces simples.
- Presione el interruptor de pie nuevamente para cambiar de las luces simples a luces MULTI-COLOR.
- Presione el interruptor de pie por tercera vez para apagar todas las luces

La secuencia de las luces cada vez que presione el interruptor será:

LUZ SIMPLE - MULTI-COLOR - APAGADO

INSTRUCCIONES PARA REMPLAZAR LAMPARAS

- 1. Desconecte el cable principal de cualquier fuente de energía.
- Levante hacia arriba la pestaña de bloqueo liberando así la lámpara del conector. Remueva la lámpara gentilmente directo hacia afuera.
- Inserte una nueva lámpara cuidadosamente dentro del conector (la lámpara está diseñada para conectar en un único sentido) y presione la pestaña de bloqueo nuevamente en su lugar de origen.

